
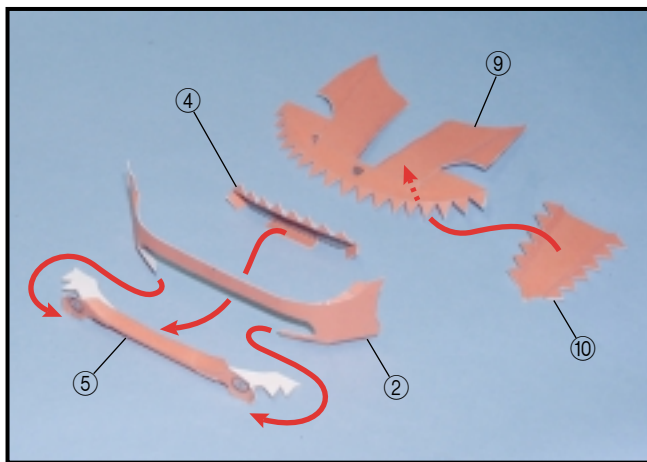


MR-S ペーパーモデルの作り方

用意するもの：ハサミまたはカッター、のり
 ※ペーパーモデルを印刷するときは、インクジェット
 ペーパー光沢紙の使用をお勧めします。


完成見本

以下の手順に従って制作してください。
 説明文中の○数字は部品番号です。

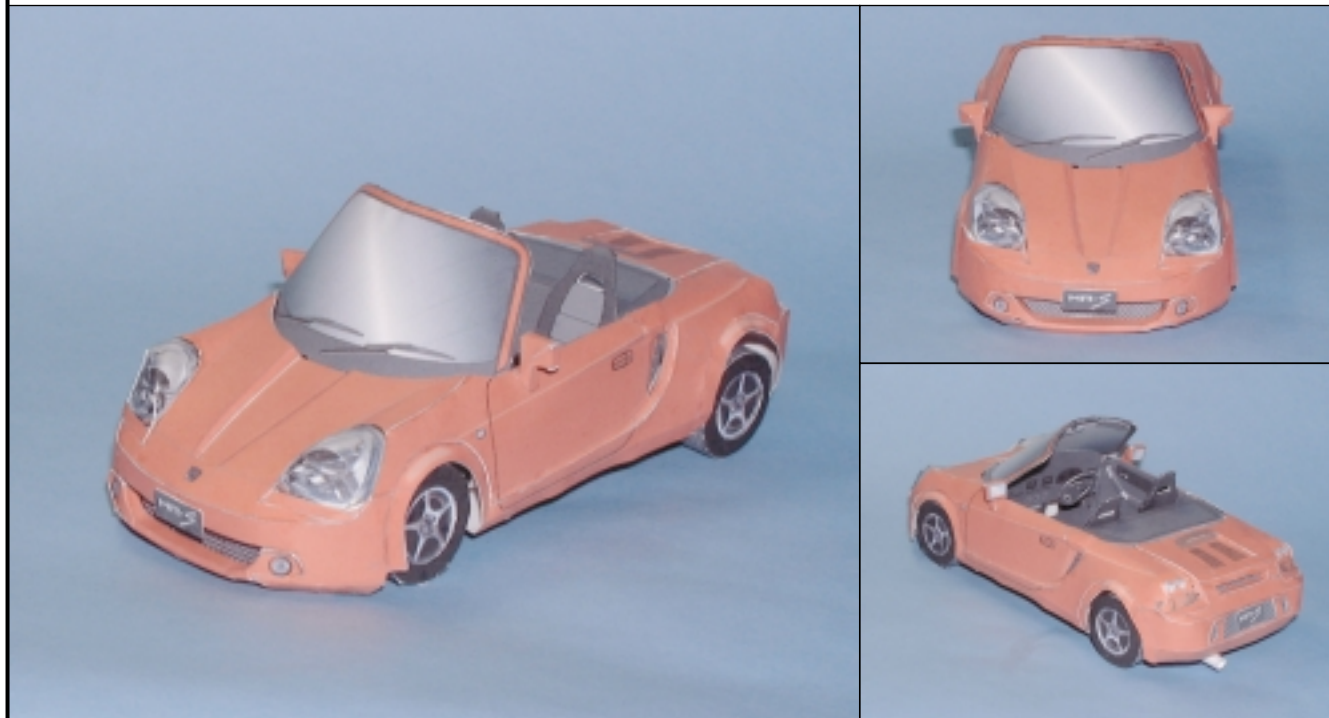

フロントパネルの作り方


- ②フロントバンパー上部、④フロントグリル、⑤フロントバンパー下部、⑨フロントフード、⑩フロントフードセンター部を切り抜き、左の写真のように折り曲げます。
- ⑨フロントフードに⑩フロントフードセンター部を裏側から貼り付けます。
- ②フロントバンパー上部と⑤フロントバンパー下部を貼り合せ、更に④フロントグリルを裏から貼り合せます。

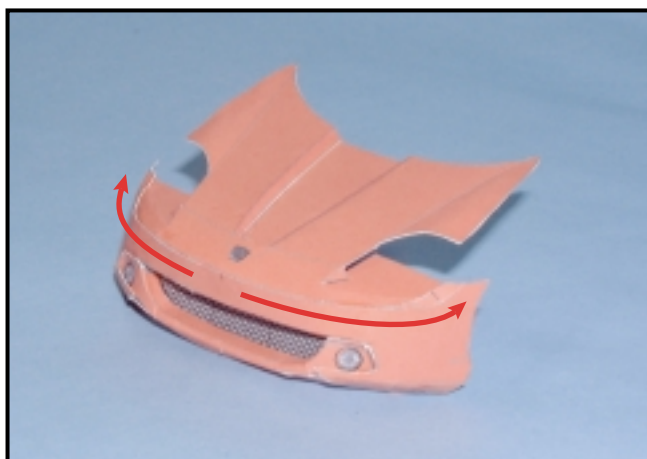

- 2.と3.で作った部品を左の写真のように貼り合せます。


※各部品の接着は、中央部で位置決めし、各部品の形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

MR-S ペーパーモデル

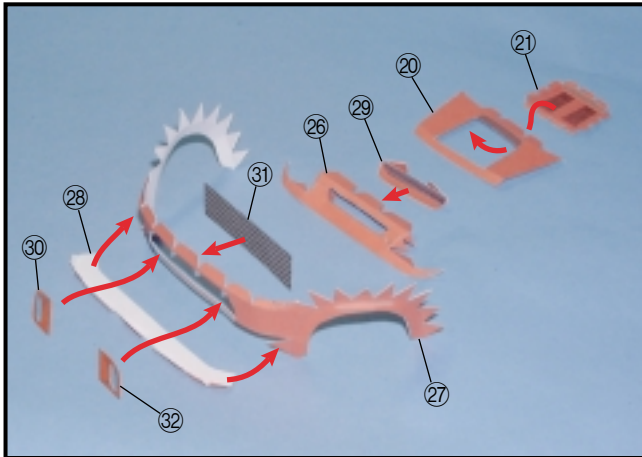


リアパネルの作り方

1. ②⑩エンジンフード、②⑪エンジンフードグリル、②⑫リアバンパー上部、②⑬リアバンパーグリル、②⑭リアバンパー本体、②⑮ナンバープレートパネル、②⑯リアバンパー下部、②⑰②⑱ナンバーサイドプレートを切り抜き、左の写真のように折り曲げます。
2. ②⑩エンジンフードに②⑪エンジンフードグリルを裏側から貼り付けます。
3. ②⑫リアバンパー上部に②⑬リアバンパーグリルを裏側から貼り付けます。
4. ②⑭リアバンパー本体に②⑮ナンバープレートパネルを裏側から貼り付け、②⑯リアバンパー下部、②⑰②⑱リアバンパーグリルを貼り合せます。
5. 2.~4.で作った部品を左の写真のように貼り合せます。

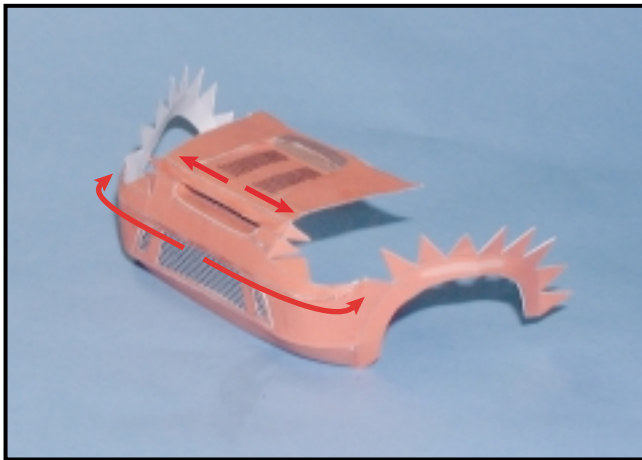


※各部品の接着は、中央部で位置決めし、各部品の形状に合わせてながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

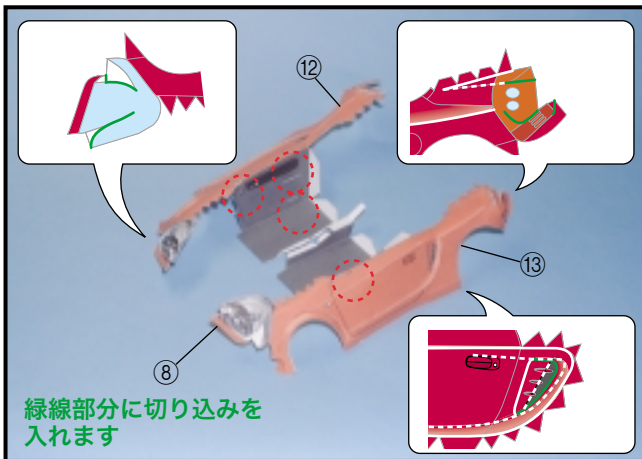

サイドパネルの作り方


1. ⑧サイドパネル本体、⑫⑬サイドパネル下部を切り抜きます。
2. 左の写真の赤い点線で示すサイドミラー取付穴とドアトリム取付穴に切り込みを入れます。(左右共)
3. ⑧サイドパネル本体、⑫⑬サイドパネル下部の左図で示す箇所に入り込みを入れて折り曲げ、左の写真のように貼り合せます。(白線…山折り、白点線…谷折り)

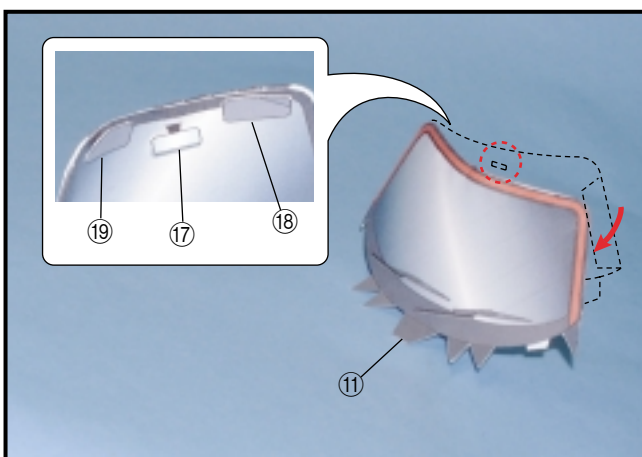

フロントウィンドウの作り方

1. ⑪フロントウィンドウを切り取り、左図の赤い点線で示す⑰ルームミラー取付穴に切り込みを入れます。
2. ⑰ルームミラーを切り取り、赤い点線で示す取付穴に差し込み貼り付けます。
3. ⑪フロントウィンドウを、赤い矢印で示すように折り返して貼り合せます。(表と裏が合わさるように曲げて貼り合せます。)
4. ⑱⑲サンバイザーを図で示すように折り曲げて貼り合せます。


MR-S ペーパーモデル

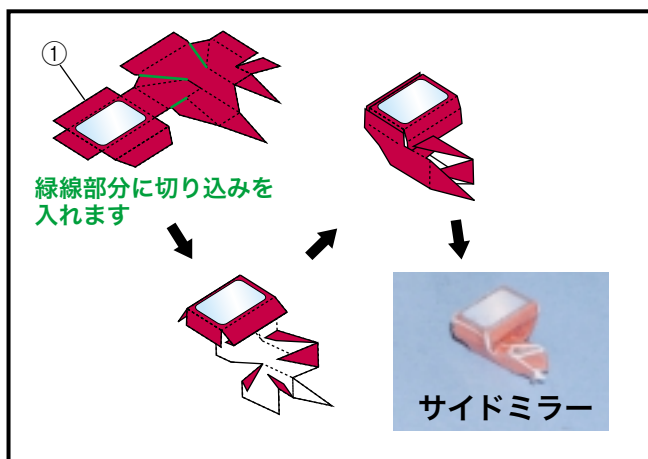

サイドミラーの作り方


① (③) サイドミラーを切り取り、図に示した部分を間違えないように折り曲げます。

※部品が非常に小さいため、ピンセットなどを使用すると作りやすくなります。

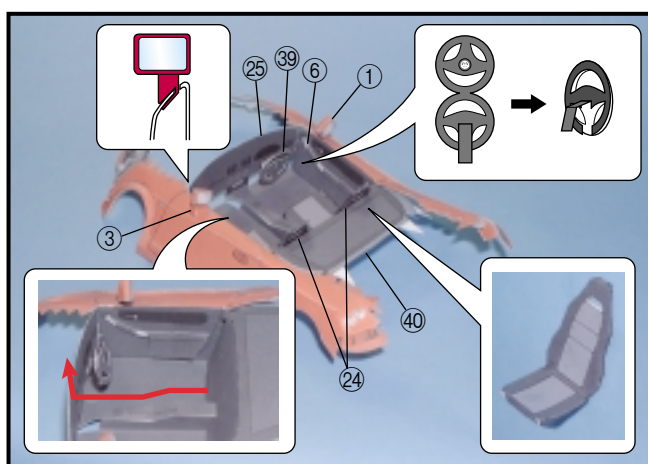

インパネ、ドアトリム、ステアリング、サイドミラー、リヤトレートとサイドパネルの接着


- ④⑩リヤトレート、②⑤インパネをサイドパネルの形状に合せ貼り付けます。
- ①③サイドミラー、⑥ (⑦) ドアトリムを取付穴に差し込み貼り合せます。
- ④シートを左の写真のように折り曲げて貼り合せ、フロア部に貼り付けます。
※シート背もたれ部は立体に組み上げます。
- ④⑨ステアリングを図のように折り曲げて貼り合せ、インパネに貼り付けます。

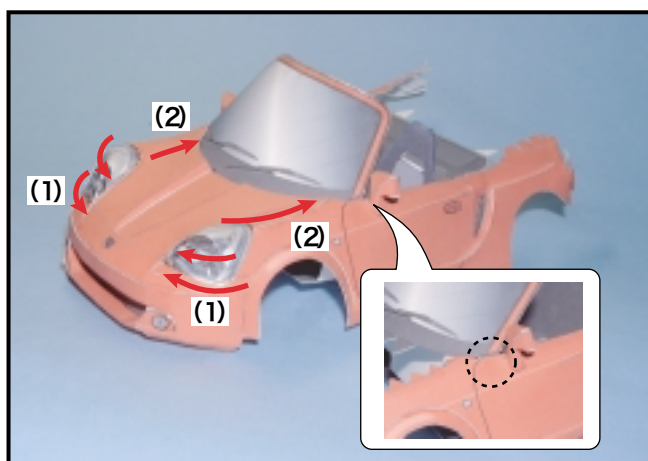

フロントパネル、フロントウインドウとサイドパネルの接着

- フロントウインドウを図に示す黒い点線部分のすき間に差し込み貼り付けます。
- フロントパネル両サイドとサイドパネルのヘッドランプ部外側で位置決めし、(1) (2) の順に貼り合せます。
- ヘッドランプ部はフロントパネルにかぶせるようにして貼り付けます。
- フロントパネルとフロントウインドウを貼り合せます。

※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せまし

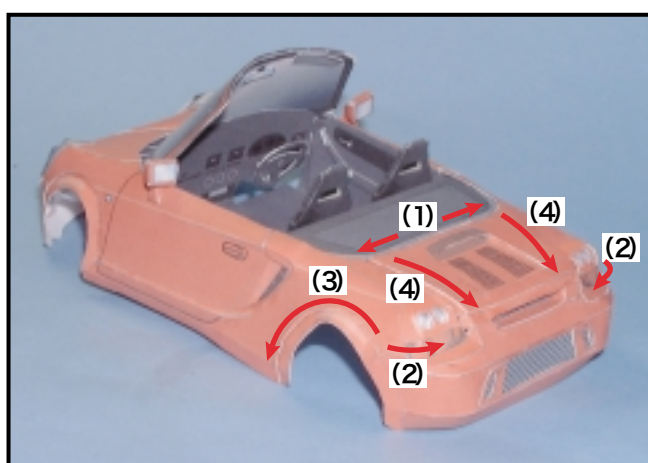


リヤパネル、リヤトレートとサイドパネルの接着

- リヤパネルとリヤトレート中央部で位置決めし、(1) ~ (4) の順に貼り合せます。
- テールランプ部はリヤパネルにかぶせるようにして貼り付けます。
ボディパネルの完成です。


※各パネルの接着は、各パネルの形状に合わせながら、外側へ押し出すように貼り合せましょう。

MR-S ペーパーモデル

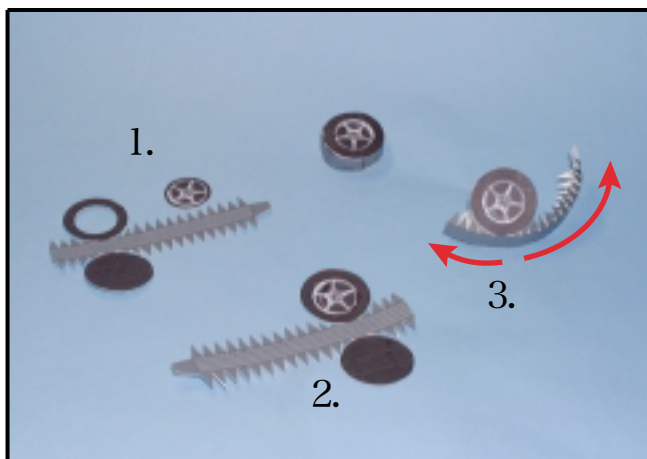


タイヤの作り方

- ⑭⑮ホイール・⑳～㉔タイヤを切り取ります。
cut outと書かれている部分を忘れずに切り抜いてください。
- タイヤの裏側からホイールを貼り付けます。
- タイヤの接地面部分を丸みをつけてから、貼り合せます。

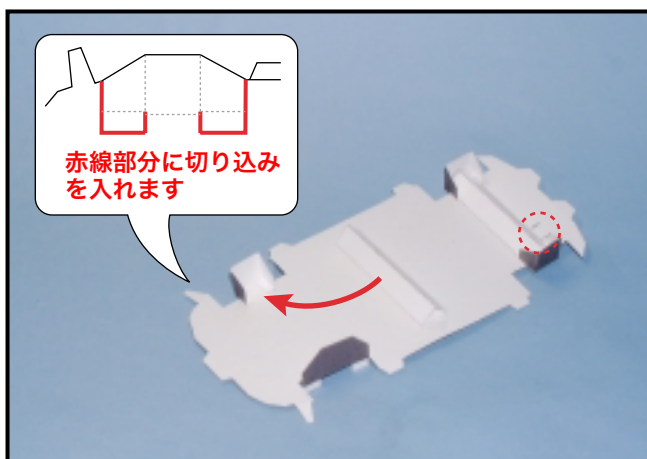

シャーシの作り方

- ㉕シャーシを切り抜きます。
- 左図で示す赤線部分に切り込みを入れ、写真のように内側へ折り曲げます。
- ⑯の部品を三角形に折り曲げ、2.で折り曲げた部分に貼り付けます。
- 左の写真の赤い点線で示すマフラー取付穴に切り込みを入れておきます。

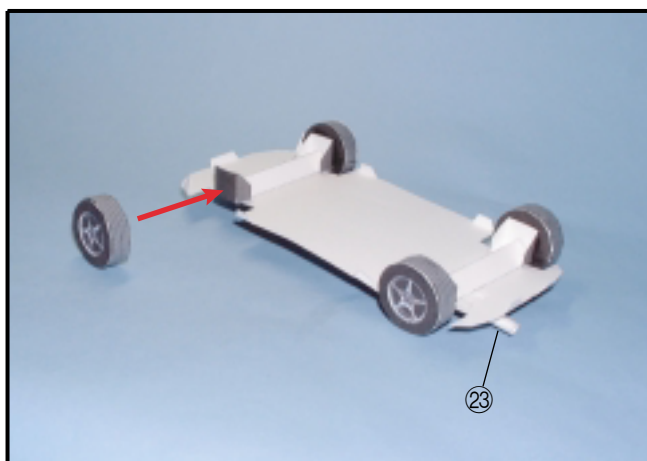

タイヤとマフラーの貼り付け

- シャーシとタイヤをしっかり貼り合せます。
- ㉕マフラーを取付穴に差し込み貼り合せます。



ボディパネルとシャーシの貼り合せ

- ボディとシャーシを貼り合せます。
- ㉗㉘ナンバープレートを貼り合せて完成です。